

## メディアプレーヤー TMP905-4K

### 取扱説明書 兼 保証書

この度は、メディアプレーヤー TMP905-4K をご購入求めいただき誠にありがとうございます。  
でございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。  
当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

#### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



#### 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずに  
すぐに販売店または弊社までご連絡ください。



ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。  
内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。




濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。  
ショート・感電・故障の原因となります。

#### 基本操作

- ・実行するアプリケーションをリモコンの矢印ボタン ◀▷▽△で選択、【OK】ボタンで実行します。  
※マウスが使用出来る場合はアプリケーションを選択して左クリックで実行します。
- ・アプリケーションを終了するにはリモコンの戻る ボタン ◀ を押してください。  
※マウスが使用出来る場合はアプリケーションを右クリックして終了します。  
ホームボタン 🏠 でメインメニューに戻ります。
- ・リモコンのカーソルボタン ➤ を押すとマウスモードになり、◀▷▽△でカーソルの移動が  
出来ます。OK ボタンでクリックが出来ます。  
再度カーソルボタン ➤ を押すとマウスモードが解除されます。

#### 外部記憶装置の接続

- ・USB ディスクを接続します  
電源オンの状態で USB フラッシュメモリまたはリムーバブル・ハードディスクを  
USB ポートに挿入してください。  
メインメニューの「Local」メニューから「File Browser」又はメインメニュー下部の  
フォルダのアイコンを選択して「File Browser」アプリケーションを実行します。  
認識された「USB (A:)」が「Local Disk」の下に現れ、USB ディスクが利用可能になります。

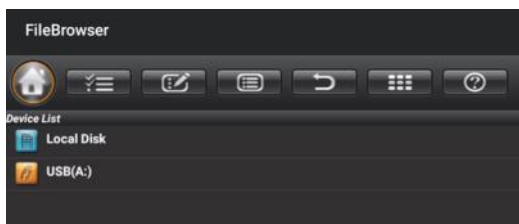

- ・MicroSD カードの接続

電源オンの状態で「TF」スロットルに MicroSD カードを挿入し、  
「File Browser」アプリケーションを実行してください。  
認識された外部 Storage Card が「Local Disk」の下に現れ、MicroSD カードが利用可能になります。

#### リモコン説明



|    | ボタン名          | 機能説明            |
|----|---------------|-----------------|
| 1  | 本体電源ボタン       | 電源のオン / オフ      |
| 2  | 学習ボタン         | 使用しません          |
| 3  | バック、スキップキー    | バック / スキップが行えます |
| 4  | ホームボタン        | ホーム画面に戻ります      |
| 5  | カーソル / OK ボタン | カーソル移動及び項目の決定   |
| 6  | マウスモード切替ボタン   | マウスボードを切り替えます   |
| 7  | 番号ボタン         | 番号を入力出来ます       |
| 8  | ブラウザボタン       | ブラウザを表示します      |
| 9  | クラウド TV ボタン   | インターネット TV の起動  |
| 10 | 音量ボタン         | 音量の調整行えます       |
| 11 | KODI ボタン      | KODI を起動します     |
| 12 | バックボタン        | 前の画面に戻ります       |
| 13 | メニューボタン       | メニューを表示します      |



#### 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因と  
なったり、けがの原因となります。



本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、  
計器類に影響を及ぼす事があります。



本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。  
大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

#### パッケージ内容

内容物をお確かめください

- ・本体
- ・リモコン
- ・AC アダプタ
- ・HDMI ケーブル (ver.1.4) 1 本
- ・取扱説明書兼保証書

#### 設置方法

- ・HDMI ケーブルで本機をテレビと接続します。
- ・本機を AC アダプタと接続します。電源が入ると電源 LED が青く点灯します。
- ・本機に電源が入った状態でリモコンの電源ボタンを押すとスリープモードとなり、電源 LED は  
赤に変わります。再び電源ボタンを押すとスリープモードは解除され LED は青になります。
- ・イーサネットケーブルを接続します。ネットワークは自動的に接続されます。
- ・マウスを使用する場合は USB ポートに USB マウスを接続して下さい。



#### KODI の使い方

1. KODI とは  
KODI はすべての写真、ビデオ、映画および音楽を管理できるアプリケーションです。  
本機には KODI が実装されています。
2. KODI を起動  
Home 画面のメニューから KODI を起動します。  

3. アドオン  
アドオンを参照およびインストール / アンインストールすることができます。  
「動画」→「アドオン」からアドオンを選択します。  


4. メディアソースの追加

動画 → ファイル → ビデオの追加




パスを入力するか、メディアの場所を参照します。



5. ソースの削除

ソースを選択し、リモコンのメニューボタンを押すとポップアップメニューウィンドウが表示されます。「このソースを削除」を選択して削除して下さい。

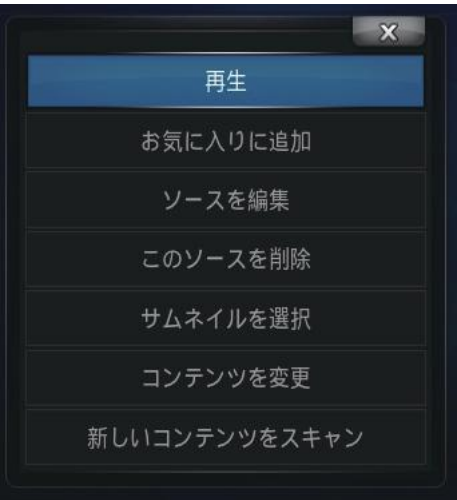

6. KODI の終了

KODI メインメニュー画面の左下隅の電力アイコンを選択、ポップアップ画面の終了ボタンを押すと、kodi が終了します。

⑥

メディアソースを閲覧し、追加したいビデオファイルのあるフォルダを選択します。



フォルダを指定して画面右の OK ボタンをクリックします。  
このメディアソースの名前を変更する場合は入力し、OK ボタンで登録します。




⑦

コンテンツを設定ウィンドウが表示されます。  
このメディアのグループ / タイプを音楽ビデオ、テレビ番組、映画から選択して OK ボタンを押します。  
無しのまま OK でも構いません。



情報更新するかどうかのメッセージが出ますので、する場合は「はい」を選択します。

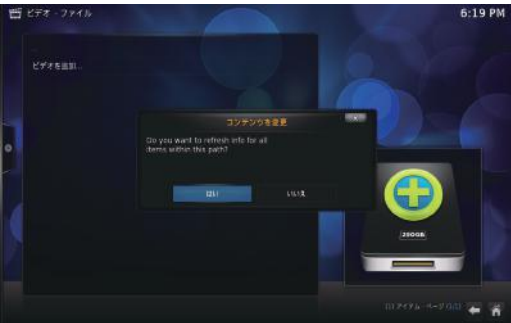

更新処理が完了すると、ファイルの一覧に新しいソースに追加されます。

⑨

トラブルシューティング

Q. 電源が入らない。  
A. AC アダプタが正しく本機に接続されているかチェックします。  
リモコンの電源ボタンを押して下さい。

Q. 画像が映らない。  
A. HDMI ケーブルまたは A V ケーブルを再接続して下さい。  
テレビの電源がオンになっているか確認して下さい。

Q. 音が出ない、又は歪んでいる。  
A. 音量を調整します。  
スピーカーが正しく接続されているか確認して下さい。

Q. USB ドライブの操作が遅い  
A. 大きいファイルサイズ、または高解像度 USB フラッシュドライブは、読み出し、及びテレビ画面上に表示するために時間がかかります。

Q. 画面がなにも映らず、本機の LED が点滅している。  
A. 本機の AC アダプタを外して、30 秒待ってから再度接続します。  
HDMI ケーブルが正しく接続されているか確認して下さい。  
または別の HDMI ケーブルで試してみてください。  
本機の設定 (Setting1)-> ディスプレイ から出力解像度 (Screen Resolution) を 720p に設定して下さい。

⑩

お買上げありがとうございました。

- 正常なご使用状態で万一故障した場合、お買上げ日より **1年間** は無料にて修理調整いたします。  
(本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。)
- 保証期間内に於いても次のような場合は保証しかねます。
  - A) お取扱いの不注意や誤ったご使用による故障、破損。
  - B) ご使用中に生じた外観上の変化。
  - C) 誤った修理や改造による故障、損傷。又、分解や改造跡の見られるもの。
  - D) 火災、水害、地震や天変地異による故障、損傷。
  - E) 本保証書の提示がない場合。
  - F) 保証書の記載（お買上げ日、店印等）項目が無記入の場合や書き換えた場合。
- 保証の対象は本体のみです。

⑪