

メディアプレーヤー

TMP905X-4K

取扱説明書 兼 保証書

この度は、メディアプレーヤー TMP905X-4K をご購入求めいただき誠にありがとうございます。
ご覧いただけます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサ
ポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。
当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。




異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずに
すぐに販売店または弊社までご連絡ください。

基本操作

- ・実行するアプリケーションをリモコンの矢印ボタン ◀▷▽△ で選択、【OK】 ボタンで実行します。
※マウスが使用出来る場合はアプリケーションを選択して左クリックで実行します。
- ・アプリケーションを終了するにはリモコンの戻る ボタン ◀ を押してください。
※マウスが使用出来る場合はアプリケーションを右クリックして終了します。
ホームボタン ◀ でメインメニューに戻ります。
- ・リモコンのカーソルボタン ◀ を押すとマウスモードになり◀▷▽△ でカーソルの移動が
出来ます。OK ボタンでクリックが出来ます。
再度カーソルボタン ◀ を押すとマウスモードが解除されます。

外部記憶装置の接続

- ・USB ディスクを接続します
電源オンの状態で USB フラッシュメモリまたはリムーバブル・ハードディスクを
USB ポートに挿入してください。
メインメニューの「Local」メニューから「File Browser」又はメインメニュー下部の
フォルダのアイコンを選択して「File Browser」アプリケーションを実行します。
認識された「USB (A:)」が「Local Disk」の下に現れ、USB ディスクが利用可能になります。

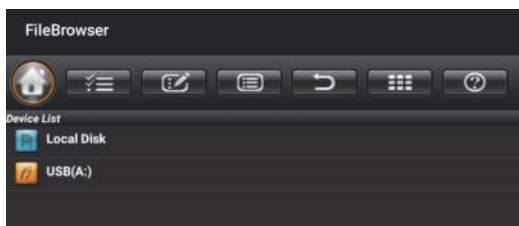

①



ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。
内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。



濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。
ショート・感電・故障の原因となります。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因と
なったり、けがの原因となります。



本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、
計器類に影響を及ぼす事があります。



本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。
大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

製品の仕様及び外観は予告無く変更となる場合がございます。

③

- ・MicroSD カードの接続

電源オンの状態で「TF」スロットルに MicroSD カードを挿入し、
「File Browser」アプリケーションを実行してください。
認識された外部 Storage Card が「Local Disk」の下に現れ、MicroSD カードが利用可能になります。

リモコン説明



	ボタン名	機能説明
1	本体電源ボタン	電源のオン / オフ
2	学習ボタン	使用しません
3	バック、スキップキー	バック / スキップが行えます
4	ホームボタン	ホーム画面に戻ります
5	カーソル / OK ボタン	カーソル移動及び項目の決定
6	メニューボタン	メニューを表示します
7	番号ボタン	番号を入力出来ます
8	英文字切り替えボタン	使用しません
9	音量ボタン	音量の調整行えます
10	バックボタン	前の画面に戻ります
11	マウスモード切替ボタン	マウスボードを切り替えます
12	消去ボタン	入力中の文字消去 / 戻るボタン

④



KODI の使い方

1. KODI とは
KODI はすべての写真、ビデオ、映画および音楽を管理できるアプリケーションです。
本機には KODI が実装されています。
2. KODI を起動
Home 画面のメニューから KODI を起動します。



3. KODI の日本語化設定方法
・始めに、TMP-905X が LAN ケーブルと接続され、インターネットに繋がっているか、ご確認ください。
・KODI 起動時メニュー画面の「Ⓜ」をクリックします。



②

パッケージ内容

内容物をお確かめください



本体



リモコン



USB 電源
ケーブル



USB 電源
アダプタ



HDMI
ケーブル

取扱説明書 兼 保証書

説明書兼保証書
(本書)

設置方法

- ・HDMI ケーブルで本機をテレビと接続します。
- ・本機を AC アダプタと接続します。電源が入ると電源 LED が青く点灯します。
- ・本機に電源が入った状態でリモコンの電源ボタンを押すとスリープモードとなり、電源 LED は
赤に変わります。再び電源ボタンを押すとスリープモードは解除され LED は青になります。
- ・イーサネットケーブルを接続します。ネットワークは自動的に接続されます。
- ・マウスを使用する場合は USB ポートに USB マウスを接続して下さい。

⑤

・setting 項目内にある、「Interface」を選択します。



・メニュー左側の「Skin」項目内にある、「Fonts」へ移動した後選択し、「Arial based」に変更します。



・メニュー左側に戻り、「Regional」内にある、「Language」へ移動した後、「Japanese」を選択します。




以上で KODI の日本語化が完了します。


4. アドオン
アドオンを参照およびインストール / アンインストールすることができます。
「動画」→「アドオン」 からアドオンを選択します。




5. メディアソースの追加
動画 → ファイル → ビデオの追加

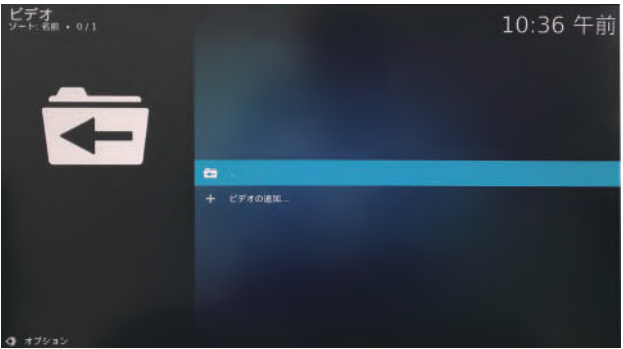


パスを入力するか、メディアの場所を参照します。

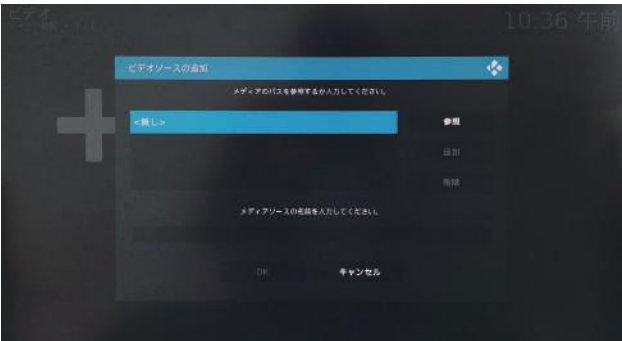


メディアソースを閲覧し、追加したいビデオファイルのあるフォルダを選択します。

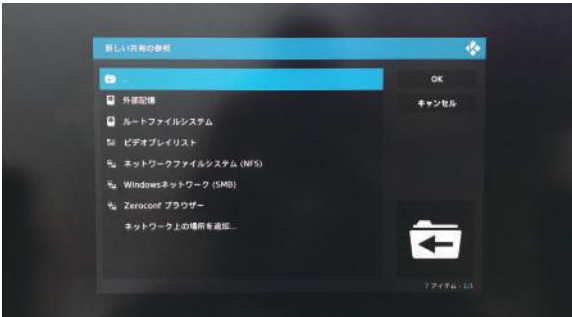

フォルダを指定して画面右の OK ボタンをクリックします。
このメディアソースの名前を変更する場合は入力し、OK ボタンで登録します。

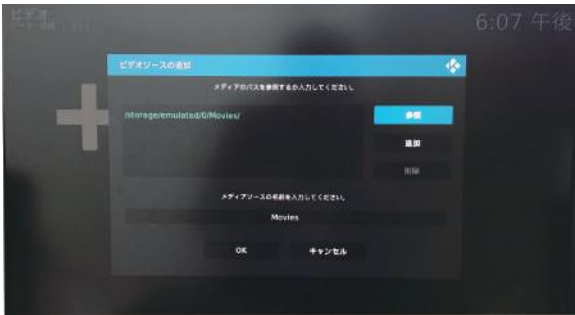

コンテンツを設定ウィンドウが表示されます。
このメディアのグループ / タイプを音楽ビデオ、テレビ番組、映画から選択して OK ボタンを押します。無しのまま OK でも構いません。

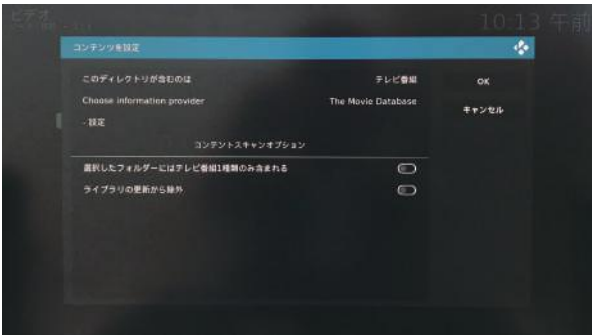

情報更新するかどうかのメッセージが出ますので、する場合は「はい」を選択します。



更新処理が完了すると、ファイルの一覧に新しいソースに追加されます。

6. ソースの削除
ソースを選択し、リモコンのメニューボタンを押すとポップアップメニューウィンドウが表示されます。「このソースを削除」を選択して削除して下さい。



7. KODIの終了

• KODI メインメニュー画面の左下隅の電力アイコンを選択、ポップアップ画面の終了ボタンを押すと、kodi が終了します。

8. リピート再生方法
- USB メモリ及び microSD カードを PC と接続し、USB メモリ及び microSD カード 内に「新規フォルダ」を作ってください。

• 「新規フォルダ」のフォルダ名を、「VIDEO」に変更して下さい。

• フォルダ名を video に変更した後、リピート再生を行いたいファイルを先ほど作成した video フォルダに転送して下さい。

• 転送完了後、USB メモリ及び microSD カードをメディアプレイヤーと接続し「アプリ」内にある、「AutoPlayer」を選択すると、リピート再生を開始します。



- 13
- Auto Player を起動中に OK ボタンを押すと、「Auto run」機能のオンオフを切り替えることができます。こちらの設定を有効にすると、次回以降起動時、自動的にリピート再生を行います。



- 14
- 終了する際には、リモコンのホームボタンを押して下さい。



- トラブルシューティング

Q. 電源が入らない。

A. AC アダプタが正しく本機に接続されているかチェックします。
リモコンの電源ボタンを押して下さい。

Q. 画像が映らない。

A. HDMI ケーブルまたは A V ケーブルを再接続して下さい。
テレビの電源がオンになっているか確認して下さい。

Q. 音が出ない、又は歪んでいる。

A. 音量を調整します。
スピーカーが正しく接続されているか確認して下さい。

Q. USB ドライブの操作が遅い

A. 大きいファイルサイズ、または高解像度 USB フラッシュドライブは、読み出し、及びテレビ画面上に表示するために時間がかかります。

Q. 画面がなにも映らず、本機の LED が点滅している。

A. 本機の AC アダプタを外して、30 秒待ってから再度接続します。
HDMI ケーブルが正しく接続されているか確認して下さい。
または別の HDMI ケーブルで試してみてください。
本機の設定 (Setting1)-> ディスプレイ から出力解像度 (Screen Resolution) を 720p に設定して下さい。

- 16

- 17