

microSD 挿入方法

- ① 別売の microSD カードを右記の様に挿入する
- ② 画面に microSD の表示が出たら認識しており、保存が出来ます。


※上手く認識しない場合は、本機でフォーマットを行ってください。
※microSD(SDHC) は最大 32GB まで対応しております。



差し込みの向きに注意してください。


電源の入れ方

- ① 電源ボタン (5) を押します。
- ② モニターに被写体が表示されます。

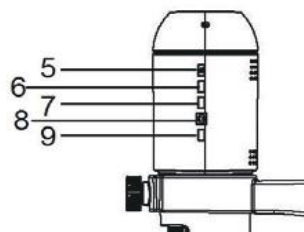


モードの切替

- ① モードボタン (6) で切り替えます。
起動時は、プレビューとなっており、再生モード、と切替を行えます。

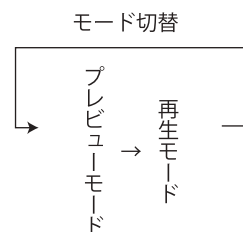

メニュー プレビューモード時

- ① メニューボタン (7) を押すと各種設定項目が表示されます。操作ボタン (9) を押すと項目を順番に移動していきます。OK/ シャッターボタン (8) を押すと決定を行い。項目の変更を行えます。

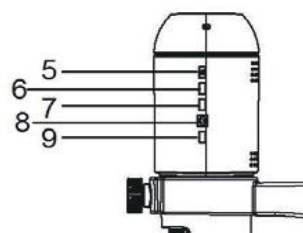

メニューボタンを押すことで次の設定変更が可能です。

静止画像
解像度
インターバル撮影
画質
シャープネス

設定
日 / 時刻
オートパワー OFF
言語
TV モード

8



静止画像



設定

「メニューボタン 1 回の場合」 「メニューボタン 2 回の場合」

解像度
↓
インターバル撮影
↓
画質
↓
シャープネス
↓
露出
↓
日付表示

日 / 時刻
↓
オートパワー OFF
↓
言語
↓
TV モード
↓
Hz 選択
↓
フォーマット
↓
デフォルト設定
↓
バージョン

9

メニュー 再生モード時

- ① メニューボタン (7) を押すと各種設定項目が表示されます。操作ボタン (9) を押すと項目を順番に移動していきます。OK/ シャッターボタン (8) を押すと決定を行い。項目の変更を行えます。
メニューボタンを押すことで次の設定変更が可能です。

再生モード
消去
保護
スライドショー


フォーマット microSD カードのフォーマット方法

設定
明滅の頻度
フォーマット
デフォルト設定
バージョン

- ① メニューボタンを押し、操作ボタンでフォーマット項目を表示します。OK/ シャッターボタンを押すと決定を行い。フォーマットされます。

10

再生時の機能

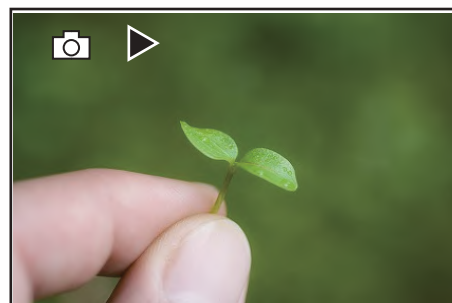

- ① 再生モード時に操作ボタンを押すと撮影した画像が画面に表示されます。

11

トラブルシューティング

- Q, 動画は撮影できますか？
A, 動画撮影には対応しておりません。但し、サポート外ですが、付属の CD-ROM より Windows パソコンにソフトをインストールすると動画の撮影が行えます。
Q, 付属 CD-ROM はなんですか？
A, サポート外になりますが、Windows パソコンで操作ができるソフトがございます。※但しサポート外

パソコンでのご利用方法やソフトのダウンロードは下記サイトにてご紹介しております。
<http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/microscope/hidemicronfhd/>

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
製品の外観や仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

お買上げありがとうございました。

12

- 正常なご使用状態で万一故障した場合、お買上げ日より **1 年間** は無料にて修理調整いたします。
(本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。)
- 保証期間内に於いても次のような場合は保証しかねます。
A) お取扱いの不注意や誤ったご使用による故障、破損。
B) ご使用中に生じた外観上の変化。
C) 誤った修理や改造による故障、損傷。又、分解や改造跡の見られるもの。
D) 火災、水害、地震や天変地異による故障、損傷。
E) 本保証書の提示がない場合。
F) 保証書の記載 (お買上げ日、店印等) 項目が無記入の場合や書き換えた場合。
- 保証の対象は本体のみです。

本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

【品 名】 HidemicronFHD(ヒデマイクロンエフエイチデー)

【お買上げ日】 年 月 日

【おなまえ】 【電話番号】

【おところ】

【販売店印】

お問い合わせ先

TEC 株式会社テック

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 3-3-9-6F
TEL:06-6301-1771 FAX:06-6301-9082 Website:www.tecnosite.co.jp